



TV

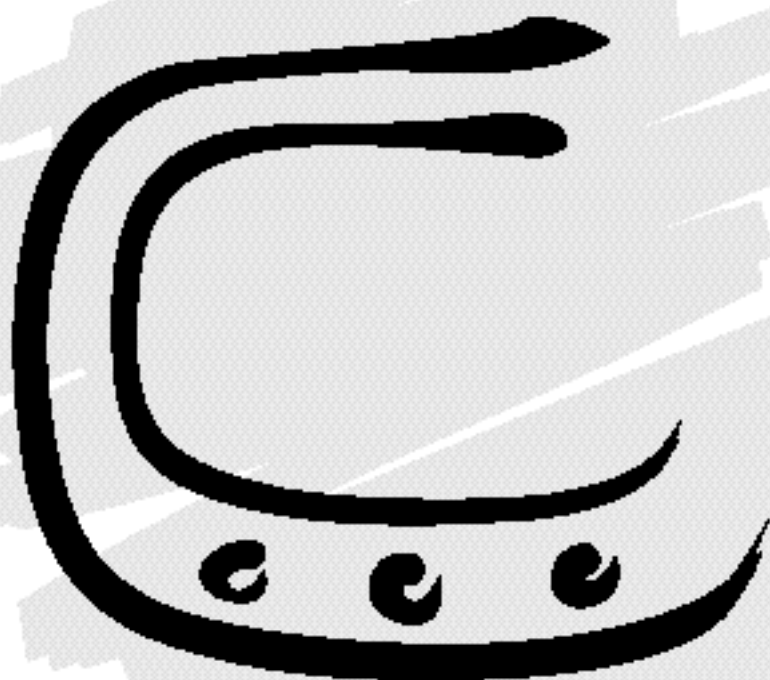

Installation

Gør følgende:

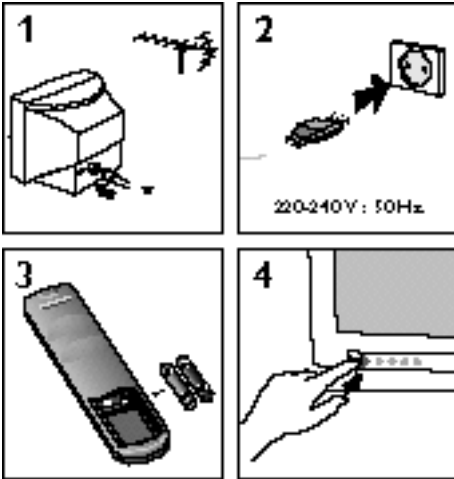

Resultat. Kommentar.

- 1 Fjernsyn med små skærme er udstyret med en stueantenne. Under visse betingelser kan modtagelsen være vanskelig. De kan forbedre den ved at dreje og ændre antennens position.
Hvis modtagelsen stadig er dårlig, skal De bruge en tagantenne.
- 2 Tilslut forsyningsledningen til elnettet (220-240 V/50 Hz).
- 3 Luk op for batterirummet på fjernbetjeningens bagside i pilens retning . Isæt de 2 medleverede batterier type R6. Sørg for at de vender rigtigt.
- 4 Tryk på tænd-sluk knappen for at tænde for fjernsynet. Hvis fjernsynet forbliver i stand-by position: Tryk på knapperne - P + på fjernbetjeningen.

Søgning efter kanaler

Tryk på knappen (knapperne):



- 1
Tryk samtidigt på de to knapper.

- 2
Vælg systemet.

- 3
Søg efter kanaler.

- 4
Vælg programmets nr.


- 5
Tryk samtidigt på de to knapper.



Stereo-teletekst version.

De opnår:

Menuen INSTALLATION (Indstilling) vises på skærmen.

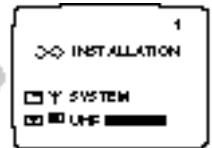

Findes kun på visse versioner.
Tryk flere gange for at opnå:
FRANCE (SECAM L L') eller
EUROPE (PAL BG, SECAM BG).



Meddelelsen SEARCHING (søgning) vises og en skala ruller forbi. Så snart et program er fundet, blinker nummeret.



Tast nummeret på det ønskede program.

NB : Det er ikke muligt at bruge programnummeret 0.



























Meddelelsen STORED (indlæst) vises, programmet er indlæst. Gentag trinene fra 3 til 5 for hvert program, der skal indlæses.



Tryk på for at forlade menuen INSTALLATION (indstilling).

Anvendelse af fjernbetjeningen.

Tryk på:	De opnår:
 Stand-by.	Fjernsynet slukkes, kontrollampen lyser stadig rødt. Tryk på - P + for at tænde for fjernsynet igen.
 Valg af program.	Nummeret vises på skærmen, det foregående (-) eller det næste (+) program er valgt.
 Numeriske knapper.	Nummeret vises, programmet er valgt. Til et program med tocifret nummer skal man tilføje det andet ciffer, før strengen forsvinder.
 Lydstyrke.	Lydstyrken er ændret.
 Koble lyden fra.	Kobler lyden til eller fra.
 Menu	Ved at trykke flere gange får De adgang til indstillingerne:  (lydstyrke),  (balance) (kun på stereo-apparater),  (lys),  (kontrast),  (farve) og  (automatisk sluk).
 Indstilling af menuen.	Ændrer den valgte menu. Til funktionen med automatisk sluk () skal De indstille tiden, hvorefter fjernsynet slår automatisk over på stand-by (fra 0 til 90 minutter).
 Indlæsning af indstillingerne.	Kald først en menu:  ,  ,  ,  , eller  , tryk dernæst på de to knapper   . Meddelelsen STORED (indlæst) vises. Samtlige indstillinger i menuen er indlæst med undtagelse af automatisk sluk.
 Skærminformation	For at vise eller slette programnummeret og tiden der er tilbage inden automatisk sluk.
 Lydsystem	<i>Fungerer kun på stereo-apparater.</i> Ved at trykke flere gange kan De ændre lyden fra stereo til mono eller få adgang til valg af sprog I eller II (tosprogede udsendelser).

Andre funktioner

• Teletekst

Findes kun på visse versioner.

Kald af teletekst.

Tryk på  for at kalde/forlade teletekst.

En oversigt vises med hovedoverskrifter, De kan få adgang til.

Hvis kanalen ikke udsender teletekst, forbliver skærmen sort.

Valg af en side.


Tast nummeret på den ønskede side med de nummererede knapper fra 0 til 9 (altid 3 cifre).

Nummeret vises foroven til venstre, sidetælleren søger og dernæst vises siden.

De kan også vælge den foregående eller den næste side med knapperne - P +.

Hvis sidetælleren bliver ved med at søge, eller hvis meddelelsen P?.. vises, betyder det, at siden ikke er tilgængelig.


Stop af bladning i undersider

Visse sider indeholder undersider, der vises automatisk efter hinanden. Tryk på  for at standse / genoptage bladningen.

Forstørrelse af en side.

Tryk flere gange på  for at forstørre siden.

Skjulte informationer.

Tryk på  for at afsløre eller fjerne de skjulte informationer (spil, osv.)

• Knapperne på fjernsynet

Fjernsynet har 3 knapper: En knap Menu og knapperne - og +, der gør det muligt at vælge programmerne eller indstille menuerne.

• Tilslutning af andre apparater


Brug stikket bag på fjernsynet til eksternt udstyr. Tryk på knappen 0 for at gengive de tilsluttede apparaters billede (AV vises på skærmen).

• Gode råd

Se sidste side i denne brugervejledning.

Installasjon

Fremgangsmåte:


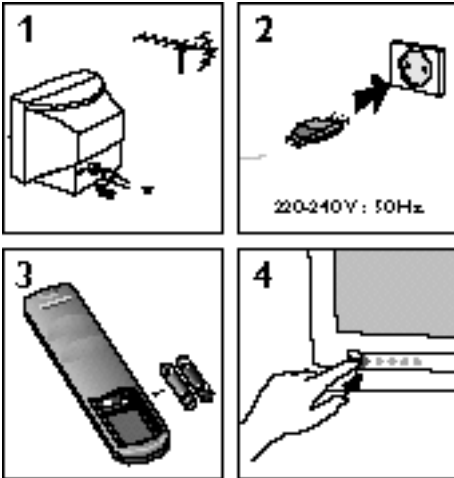


Resultat. Kommentar.

- 1 TV-apparatene med liten skjermstørrelse er utstyrt med en innendørs antenne. Under visse forhold kan mottakelsen være vanskelig. Den kan forbedres ved å snu antennen og variere antennevinkelen. Hvis mottakelsen ikke er forbedret, er det nødvendig å anvende en utendørs antenne.
- 2 Kople apparatet til nettspenningen (220-240 V / 50 Hz).
- 3 Gli baksiden på fjernkontrollen i pilens retning.
- 4 For å slå på TV-apparatet, trykk på av/på-tasten. Hvis TV-apparatet forblir i pausestilling: trykk på tastene - P + på fjernkontrollen.

Søking av fjernsynskanaler

Trykk på tasten(e):

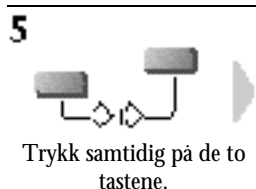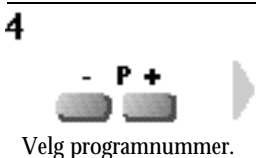

Du får:

Menyen INSTALLATION (installasjon) vises på skjermen.



Disponibelt kun på visse modeller.
Trykk flere ganger for å få:
FRANCE (SECAM L L') eller
EUROPE (PAL BG, SECAM BG).



Meldingen SEARCHING (søking) vises på skjermen, og fjernsynskanalen søkes opp. Når en fjernsynskanal er funnet, blinker nummeret.



Tast inn det ønskede programnummeret.

***NB!** Det er ikke mulig å bruke 0 som programnummer.*



























Meldingen STORED (lagret) vises på skjermen. Programmet er nå lagret. Gjenta trinnene fra 3 til 5 for hvert program du vil lagre.



Modell Stereo-tekst-TV

For å gå ut av menyen INSTALLATION (installasjon), trykk på

Bruk av fjernkontrollen.


Trykk på:	Du får:
 Pausestilling	TV-apparatet er slått av, og den røde lampen lyser. For å slå på TV-apparatet igjen, trykk på - P +.
 Valg av program.	Nummeret vises på skjermen, programmet under (-) eller over (+) er valgt.
 Nummererte taster.	Nummeret vises på skjermen, kprogrammet er valgt. For å velge et program med to siffer tall, må det andre sifferet tastes inn før streken forsvinner.
 Lyd	Lydstyrken endres.
 Lydkutt	Lyden slås helt av og på.
 Meny	Ved å trykke flere ganger, kommer du frem til innstillingene:  (lyd),  (balanse) (kun på apparater med stereo-lyd),  (lys),  (kontrast),  (farge) og  (tidsbestemt avslag).
 Innstilling av menyen	Endring av den valgte menyen. For funksjonen tidsbestemt avslag () , må du tilpasse tiden for når du vil at TV-apparatet automatisk skal slå seg over i pausestilling (fra 0 til 90 minutter).
 Lagring av innstillingene.	Hent først frem en meny:  ,  ,  ,  eller  , og trykk deretter på de to tastene   .
 Visning av programnummer på skjermen.	Meldingen STORED (lagret) vises på skjermen. Alle innstillingene i menyen er lagret, unntatt tidsbestemt avslag.
 Lydmodus	For å få frem/fjerne programnummeret, og den gjenstående tiden fra tidsbestemt avslag. <i>Fungerer kun på TV-apparater med stereo-lyd.</i> Ved å trykke flere ganger, kan du forsterke STEREO -lyden til MONO , eller få frem språkvalg I eller II (tospråklige programmer).

Andre funksjoner.

• Tekst-TV

Kun på visse modeller.

Hente frem tekst-TV.

Trykk på  for å hente frem / gå ut av tekst-TV.
Et register med en liste over de rubrikkene du har tilgang til vises på skjermen.

Dersom programmene ikke overfører tekst-TV, vil skjermen forbli sort.

Valg av side.


Tast inn ønsket sidenummer ved hjelp av de nummererte talltastene fra 0 til 9 (alltid 3 sifre).
Sidenummeret vises øverst til venstre, sidetelleren leter, og deretter vises siden på skjermen.

Du kan også velge forrige side eller neste side ved hjelp av tastene - P +.


Dersom sidetelleren fortsetter å lete, eller dersom meldingen P?.. vises, betyr det at siden ikke er tilgjengelig.

Avbrudd i tekst-TVs siderulling


Enkelte sider inneholder under-sider som vises automatisk etter hverandre.

Trykk på  for å stanse / gjenoppta siderulling.

Forstørrelse av en side

Trykk flere ganger på  for å forstørre siden.

Skjulte opplysninger

Trykk på  for å hente frem eller fjerne de skjulte opplysningene (spill, osv.).

• Tastene på TV-apparatet

TV-apparatet har 3 taster: En Menu -tast og tastene - og +, som gjør det mulig å velge programmene eller stille inn menyene.

• Tilkopling av andre apparater


Bruk peritel-kontakten på baksiden av TV-apparatet.
For å få frem bilder fra de tilkoblede apparatene, trykk på tasten 0 (AV vises på skjermen).

• Gode Råd

Se siste side i denne bruksanvisningen.

Installation

Handling:

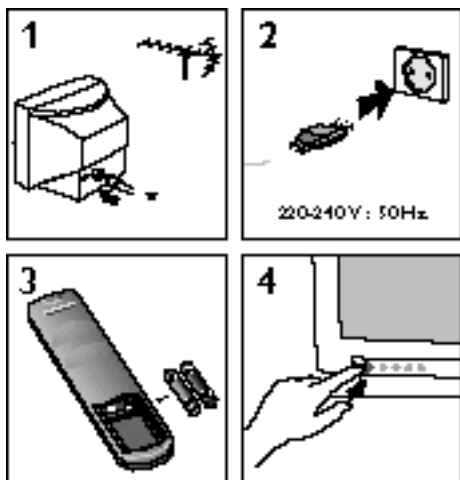

Resultat. Kommentar.





- 1 TV-apparater med liten skärm är försedda med en inbyggd antenn. Mottagningsförhållandena kan ibland visa sig svåra. Vrid då antennen tills du får in bättre bild. Om mottagningen förblir dålig måste en utomhusantenn användas.
- 2 Anslut sladden till nätet. (220-240 V / 50 Hz).
- 3 Öppna batteriluckan i -pilens riktning. Använd de 2 medföljande batterierna av typ R6 och se till att sätta in dem rätt.
- 4 Koppla på TV-apparaten genom att trycka på knappen Till-Från. Om TV-apparaten blir kvar i beredskapsläge: tryck på fjärrkontrollens knappar - P + .

Sökning av TV-kanaler

Tryck på knapp(ar):



Version Stereo-text-TV

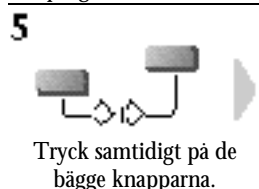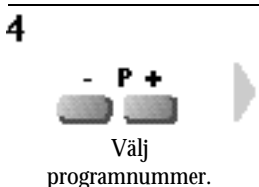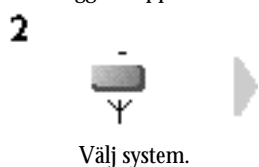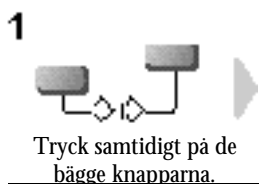

Du får:

Menyn INSTALLATION (installation) visas på skärmen.



Endast på vissa modeller. Tryck flera gånger för att få fram: FRANCE (SECAM L L') eller EUROPE (PAL BG, SECAM BG).



Anvisningen SEARCHING (sökning) visas, sökribban förflyttas. Så fort ett program hittas blinkar dess nummer.



Skriv in önskat programnummer.

Observera: programnummer 0 kan inte användas.



























Texten STORED (lagrad) visas, programmet har lagrats. Repetera punkterna 3 - 5 för varje nytt program du vill lagra.



Lämna menyn INSTALLATION (installation) genom att trycka på .

Hur fjärrkontrollen används

Tryck på:	Du får fram:
 Beredskap	TV-apparaten slocknar, lampan lyser röd. Koppla på TV-apparaten igen genom att trycka på - P +.
 Val av program.	Numret visas på skärmen, välj föregående (-) eller nästa (+) nummer.
 Sifferknappar.	Numret visas, programmet har valts. För ett tvåsiffrigt program måste den andra siffran väljas in innan strecket försvinner.
 Volym	Ljudvolymen ändras.
 Ljuddvibrering.	Kopplar bort eller tillbaka ljudet.
 Meny	Tryck flera gånger för att få tillgång till  (volym),  (balans) (endast på stereoapparater),  (ljus),  (kontrast),  (färg) och  (programmerat stopp).
 Inställning av menyn.	Förändrar den valda menyn. För funktionen programmerat stopp () måste du ställa in den tid efter vilken TV-apparaten automatiskt går över till beredskapsläge (upp 0 till 90 minuter).
 Lagring av inställningar	Visa först en meny:  ,  ,  ,  eller  och tryck sedan på de bägge knapparna   . Texten STORED (lagrad) visas. Menyns samtliga inställningar har lagrats, utom programmerat stopp.
 Skärminformationer	Visar eller tar bort programnummer och kvarstående tid på programmerat stopp.
 Ljudläge	<i>Fungerar endast i stereo.</i> Man kan välja mellan STEREO och MONO eller språk I och II (om TV-stationen sänder två språk).

Andra funktioner

• Text-TV

Endast på vissa modeller.

Text-TV

Tryck på  för att koppla in/koppla bort text-TV.

En lista över tillgängliga rubriker visas.

Om kanalen inte sänder text-TV förblir skärmen svart.

Val av sida.

Skriv önskat sidnummer med hjälp av sifferknapparna 0-9 (alltid tresiffrigt).


Numret visas högst upp till vänster, räknaren går och sidan visas.

Du kan också välja föregående eller nästa sida med hjälp av knapparna - P +.

Om räknaren fortsätter att gå eller om texten P?... visas är sidan inte tillgänglig.

Stopp av deisideväxling


Vissa sidor innehåller delsidor som automatiskt växlar.

Tryck på  för att stoppa / återuppta växlingen.

Förstoring av en sida

Tryck flera gånger på  för att förstora sidan.

Dold information

Tryck på  för att ta fram eller ta bort dold information (spel, osv).

• TV-apparatens knappar

TV-apparaten har 3 knappar: En Menu -knapp samt knapparna - och + för programval eller menyinställning.

• Anslutning av annan apparatur

Använd uttaget på apparatens baksida.


Ta fram bilden från den anslutna apparaten genom att trycka på 0 (AV visas på skärmen).

• Råd

Se bruksanvisningens sista sida.

Asentaminen

Toimenpide :



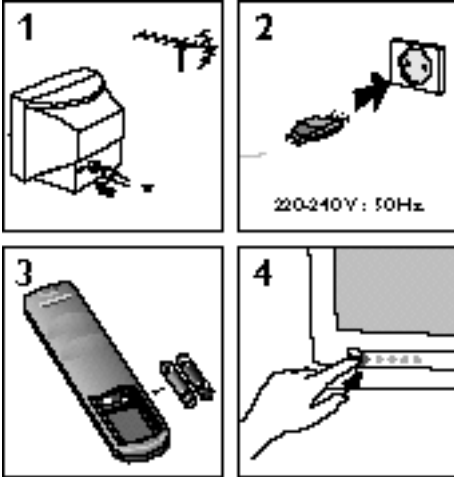


Tulos. Kommentti.

- 1 Pieniruutuisissa televisiovastaanottimissa on sisäänantenni. Joissakin olosuhteissa ohjelmien vastaanottaminen voi olla vaikeaa. Voit parantaa vastaanottoa kääntämällä antennia tai muuttamalla sen asentoa. Jos vastaanotto on edelleen heikko, on käytettävä ulkoantennia.
- 2 Yhdistä verkkojohto pistorasiaan (220-240 V / 50 Hz).
- 3 Työnnä kauko-ohjaimen takalevyä nuolen suuntaan. Käytä kahta mukana tullutta R6-tyyppistä paristoa ja katso, että ne tulevat oikein päin.
- 4 Kytke virta painamalla käyttöpainiketta. Jos vastaanotin pysyy odotustilassa : paina kauko-ohjaimen näppäimiä - P + .

Kanavien haku

Paina näppäintä/näppäimiä :

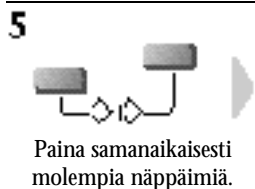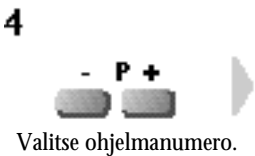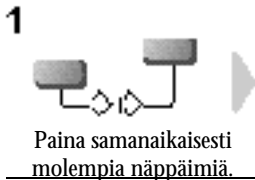

Tulos :

INSTALLATION (asennus)-
menu ilmestyy ruutuun.



Saatavilla vain joissain malleissa.
Paina useaan kertaan saadaksesi
esille : FRANCE (SECAM L L')
tai EUROPE (PAL BG, SECAM
BG).



Näyttö SEARCHING (hakee)
ilmestyy, hakuviiva liikkuu.
Kun jokin kanava löytyy, numero
alkaa vilkkua.



Ohjelmoi haluttu ohjelmanumero.

Huomio: 0 ei käy ohjelmanumeroksi.



Näyttö STORED (muistissa)
ilmestyy, ohjelma on tallennettu
muistiin. Toista kohdat 3-5 jokaista
muistiin tallennettavaa ohjelmaa
varten.



Teksti-
stereomalli


INSTALLATION (asennus) menusta poistutaan painamalla kahdesti näppäintä .

Kauko-ohjaimen käyttö

Paina näppäintä :




Odotustila



Ohjelmien valinta



Numeronäppäimet



Äänenvoimakkuus



Ääni poissa.



Menu



Menun säätäminen



Säätöjen tallennus
muistiin



Ruutuinfo



Ääni-toiminto

Tulos :

Vastaanotin sammuu, punainen merkkivalo jää palamaan.
Käynnistääksesi uudelleen vastaanottimen paina - P + .

Näyttöön ilmestyy numero, pienempi tai suurempi ohjelmanumero on valittu.

Numero ilmestyy näyttöön, ohjelma on valittu. Kaksinumeroisia ohjelmia valittaessa on lisättävä toinen numero ennen kuin viiva häviää näytöstä.

Äänenvoimakkuus muuttuu.

Poistaa äänen ja tuo sen takaisin kuuluviin.

Painamalla useaan kertaan pääset toimintoihin: (äänenvoimakkuus), (balanssi) (vain stereolaitteissa), (valoisuus), (kontrasti), (väri) ja (unitoiminto).

Korjaa valittua menua. Unitoimintoa () käytettäessä on ohjelmoitava aika, jonka kuluttua vastaanotin siirtyy automaattisesti odotustilaan (0-90 min.).

Ota ensin esille jokin menu : , , , , tai , paina sitten molempia näppäimiä . Näyttö STORED (muistissa) ilmestyy ruutuun. Kaikki menujen säädöt, paitsi unitoiminto, tallentuvat muistiin.

Ohjelmanumeron ja unitoiminnon jäljellä olevan ajan näyttöjen ilmestyminen tai häviäminen ruudusta.

Toiminnassa ainoastaan stereo laitteissa

Painamalla useampaan kertaan saat vaihdettua STEREO -äänen MONO -ääneksi tai voit valita kielen **I** tai **II** (kaksikieliset lähetykset).

Muut toiminnot

Teksti-TV.

Saatavilla vain joissakin malleissa.

Teksti TV: n kutsuminen.

Teksti -tv kytketään ja lopetetaan painamalla näppäintä .

Ruutuun ilmestyy estusivu ja lista saatavilla olevista otsikoista.

Jos kanavalla ei ole teksti TV-lähetystä, pysyy ruutu pimeänä.

Sivun valinta.

Näppäile haluamasi sivun numero numeronäppäimien 0-9 avulla (aina 3 numeroa).

Numero ilmestyy ylös vasemmalle, laskuri pyörii ja sivu ilmestyy ruutuun.

Voit myös valita edempänä tai taaempana olevan sivun näppäimien - P + avulla.

Jos laskuri jatkaa pyörimistä tai näyttö P?.. tulee näkyviin, sivu ei ole saatavilla.

Alasivujen vaihtumisen lopettaminen.

Jotkut sivut sisältävät alasivuja, jotka vaihtuvat automaattisesti. Paina näppäintä vaihtumisen pysäyttämiseksi/ käynnistämiseksi uudelleen.

Sivun suurentaminen.

Paina useampaan kertaan näppäintä sivun suurentamiseksi.

Piilotiedot.

Paina näppäintä piilotietojen saamiseksi esille tai häviämään.

• Televisiovastaanottimen näppäimet

Vastaanottimessa on 3 näppäintä : Menu -näppäin sekä näppäimet - ja + , joiden avulla voidaan valita ohjelmia ja säätää menuja.

• Oheislaitteiden liittäminen

Käytä vastaanottimen takana olevaa euroliitäntää.

Liitettynä olevien oheislaitteiden kuvan toistamiseksi paina näppäintä 0 (näyttöön ilmestyy AV).

• Vihjeitä

Katso tämän käyttöohjeen viimeistä sivua.

Installation: For at undgå farlige situationer og funktionsfejl må De ikke anbringe noget på fjernsynet, og De skal sørge for fri luftpassage på mindst 5 cm omkring apparatet.

Dårligt eller intet billede: Hvis der er bakker eller høje bygninger i nærheden, kan det give dobbeltbillede, ekko eller skygger. I så tilfælde ændres antennens retning.
Er antennen korrekt tilsluttet?

Stand-by: For at spare energi og bevare en optimal billedkvalitet (takket være rørets afmagnetisering), tilrådes det at slukke for fjernsynet med tænd-sluk knappen, der sidder foran på fjernsynet.

Regler for genvinding: Batterierne, der leveres med fjernsynet, indeholder hverken kviksølv eller nikkel/cadmium, da vi ikke ønsker at være med til at forurene miljøet. Sørg for ikke at bortskaffe brugte batterier med husaffaldet, men i stedet udnytte de genvindingsmuligheder, De har (spørg Deres forhandler).

Fjernsynet er fremstillet af materialer, der kan genbruges eller genvindes. For at reducere miljøforureningen til et minimum kan man henvende sig til et firma, der har specialiseret sig i genvinding af brugte apparater ved at demontere dem og samle genbrugsmaterialerne sammen.

Hvis fjernsynet er i uorden, prøv aldrig selv at reparere det, men henvend Dem til Deres forhandlers tekniske afdeling.

Gode Råd

Norsk

Installasjon: For å unngå enhver farlig situasjon og enhver funksjonsfeil, må det ikke plasseres gjenstander oppå TV-apparatet, og beregn minst 5 cm fritt rom rundt apparatet.

Dårlig bilde eller ikke noe bilde: Du bor i nærheten av fjell eller høye boligblokker. Dette kan forårsake uskarpe bilder, doble bilder, ekko eller skygger. Hvis så er tilfelle, orienter antennen annerledes.
Har du koplet til antennen på riktig måte?

Pausestilling: For å bruke mindre energi, og for å ivareta en optimal billedkvalitet (takket være demagnetiseringen av billedrøret), er det anbefalt å slå av TV-apparatet med av/på-tasten foran på TV-apparatet.

Noen ord om resirkulering: Av miljøhensyn inneholder de batteriene som leveres med TV-apparatet hverken kvikksølv eller nikkelkadmium. Pass på å ikke kaste de brukte batteriene, men bruk de midlene for resirkulering som er satt til din disposisjon (forhør deg hos din forhandler).

Materialene som finnes i ditt TV-apparat kan enten gjenbrukes eller gjenvinnes. For å unngå forsøpling av miljøet, finnes det firmaer som samler opp brukte apparater, demonterer dem og sorterer de ulike materialene som kan resirkuleres.

I tilfelle feil ved TV-apparatet, forsøk aldri å reparere apparatet selv, men ta kontakt med din forhandler eller ditt service-senter.

Installation: Var rädd om TV-apparaten: se till att det finns ett fritt utrymme om minst 5 cm runtomkring och ställ ingenting ovanpå apparaten.

Dålig bild eller ingen bild alls: Närhet till berg eller höghus kan ge upphov till dubbla bilder, eko eller skuggor. I så fall måste du ändra antennens riktning. Har du anslutit antennen ordentligt?

Beredskap: För att spara energi och bevara bästa möjliga bildkvalitet (bildrörets avmagnetisering) råder vi dig att stänga av TV-apparaten med knappen Till-Från på apparatens framsida.

Anvisningar för återbruk: Av hänsyn till miljön innehåller de batterier som följer med apparaten varken kvicksilver eller kadmium-nickel. Släng inte utslitna batterier i soptunnan utan använd befintliga behållare (ta kontakt med din återförsäljare).

TV-apparaten är tillverkad i återvinningsbart material eller i material som kan återanvändas. Specialinriktade företag tar hand om utslitna apparater, monterar ned dem och tar tillvara det material som kan återbrukas.

Om något fel uppstår får du under inga omständigheter försöka reparera TV-apparaten själv. Ta kontakt med din återförsäljare.

Vihjeitä

Suomi

Asennus : Välttyäksesi mahdollisilta vaaratilanteilta ja toimintahäiriöiltä älä aseta vastaanottimen päälle mitään ja huolehdi, että sen ympärille jää vähintään 5 cm ilmatilaa.

Huono kuva tai ei kuvaa : Lähellä olevat kukkulat tai korkeat rakennukset voivat aiheuttaa kaksoiskuvia, kaikuja tai varjoja. Tässä tapauksessa voi antennin uudelleen suuntaaminen auttaa. Onko antenni kytketty kunnolla?

Odotustila : Televisiovastaanotin on suositeltavaa sammuttaa sen etupuolella olevaa käyttöpainiketta. Näin säästyy energiaa ja kuvan laatu pysyy hyvänä (koska kuvaputken magneettisuus pääsee häviämään).

Kierrätysohjeet : Vastaanottimen mukana toimitetut paristot eivät sisällä ympäristölle haitallista elohopeaa tai nikkelikadmiumia. Älä heitä käytettyjä paristoja pois, vaan vie ne asianmukaiseen keräyspisteeseen (tiedustele jälleenmyyjältä). Vastaanottimessa on käytetty kierrätyskelpoisia raaka-aineita. Ympäristöhaittojen torjumiseksi erikoisliikeet voivat vastaanottaa käytettyjä laitteita ja huolehtia niiden oikeasta purkamisesta ja kierrätyskelpoisten raaka-aineiden talteenotosta.

Vian ilmetessä älä koskaan koeta korjata vastaanotintasi itse, vaan ota yhteyttä jälleenmyyjän korjauspalveluun.

